Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Massagestuhls mit Fernbedienung, mit dem Sie tiefenentspannende Vibrationen erleben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Massagestuhl optimal einsetzen können.

Lieferumfang

	Fernbedienung		Bedienungs-anleitung
	Rückenlehne (A)		Sitzfläche (B)
	Armlehne (C)		Sitzschale (D)
	Pneumatische Stangen-abdeckung (E)		Pneumatische Sitzstange (F)
	Fünfsternefuß (G)		Stuhlrollen (H)
	Schraubentyp: M6 (I)		Schraubentyp: M6 (J)
	Schrauben-Verblendung (K)		Schraubenschlüssel (L)

Montage

❶

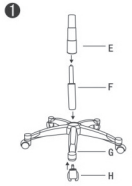

- Stecken Sie die Pneumatische Stange (F) mit dem dicken Ende in den Fünfsternefuß (G) und schieben Sie die Stangen-abdeckung (E) auf die pneumatische Stange.
- Stecken Sie die Stuhlrollen (H) auf alle 5 Arme des Fünfsternefußes (G).

❷



- Drehen Sie die Sitzfläche (B) mit dem Polster nach unten und befestigen Sie mithilfe der Schrauben (I) die Sitzschale (D).

❸



- Drehen Sie die Sitzfläche wieder um und nehmen Sie die Armlehne (C) und Rückenlehne (A) zur Hand.
- Befestigen Sie die Armlehne mithilfe der mitgelieferten Schrauben (J) an der Sitzfläche (B) und an der Rückenlehne. Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Löcher.
- Bedecken Sie anschließend die Schrauben (J) mit den Schrauben-Verblendungen (K).

❹

- Nehmen Sie die zweite Armlehne zur Hand und befestigen Sie sie mithilfe der mitgelieferten Schrauben (J) an der Sitzfläche (B) und an der Rückenlehne (A). Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Löcher.

❺

- Stecken Sie die obere Hälfte des Stuhles (Sitzfläche mit Lehne) auf die untere Standfuß-Konstruktion.

❻

- Es befinden sich 3 Anschlüsse an der Unterseite der Sitzfläche.
- Verbinden Sie den linken Anschluss mit dem Anschluss der Rückenlehne. Verbinden Sie den mittleren Anschluss mit der Fernbedienung und den rechten Anschluss mit dem mitgelieferten Netzteil. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.
- Ihr Stuhl ist nun zusammengebaut und betriebsbereit.

Taste	Funktion	Anzeige
Power-Taste	Drücken Sie die **Power-Taste**, um den Massagestuhl ein- oder auszuschalten. Alle drei Positionen des Massagestuhls vibrieren auf der mittleren Stufe.	Die Power-LED und die Positons-LEDs leuchten.
Position-Taste	Drücken Sie die **Positions-Taste**, um die Massage-Position manuell zu bestimmen.	Die LEDs leuchten bei jeder Positionen-Vibration. A = Oberschenkel B = Hüfte C = Rücken
Mode-Taste	Drücken Sie die **Mode-Taste**, um die Massage-Programme manuell anzusteuern.	Das aktuelle Massage-Programm wird durch das Leuchten der LED angezeigt.
Strength-Taste	Drücken Sie die **Strength-Taste**, um die Massage-Stärke einzustellen.	Die Stärke wird durch das Leuchten der LED angezeigt. Hi (Stark) / Mid (Normal) / Low (Leicht)
Auto-Taste	Drücken Sie die **Auto-Taste**, um den Auto-Modus einzuschalten. Der Massagestuhl wechselt automatisch durch die acht eingespeicherten Programme.	Die LED leuchtet im Auto-Modus.
Auto-Aus-Taste	Drücken Sie die **Auto-Aus-Taste**, um einzustellen, nach wie vielen Minuten sich der Massagesessel automatisch ausschaltet. Sie können zwischen 15 und 30 Minuten wählen.	Es leuchtet die 15- oder 30-Minuten-LED.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Verwendungshinweise

HINWEIS:
Eine Massageanwendung sollte nicht länger als ca. 20 Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät nach der Anwendung in den Standby-Modus und verwenden Sie es erst nach Ablauf von ca. 30 Minuten erneut.

Folgende Personen sollten den Massagestuhl nicht verwenden:
- Personen, die an Osteoporose leiden.
- Personen, die eine Herzerkrankung haben oder elektronische Medizingeräte wie einen Herzschrittmacher tragen.
- Personen mit Kreislaufproblemen.
- Personen, die unter Wirbelsäulenproblemen leiden.
- Personen, die Fieber haben.
- Schwangere Frauen oder Frauen während der Menstruation.
- Personen, die eine Verletzung haben oder sich krank fühlen.
- Personen, die unter Malignomen leiden.
- Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten.
- Kinder unter 14 Jahren.

HINWEIS:
Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt, bevor Sie den Massagestuhl verwenden.

Gefahr für Kinder und andere Personen

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Achten Sie darauf, dass Dritte, insbesondere Kinder und Tiere während der Anwendung einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.
- Verhindern Sie eine unsachgemäße oder unkontrollierte Nutzung von Dritten. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht als Spielzeug oder Klettergerüst zweckentfremdet wird.

Gefahr durch Elektrizität

Massagestuhl, Netzkabel, Netzadapter und Fernbedienung dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr! Benutzen Sie den Massagestuhl daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einer Sauna.
Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung den technischen Daten entspricht.
Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell das Netzkabel ziehen können.
Benutzen Sie den Massagestuhl nicht, wenn Stuhl, Netzkabel, Netzadapter, Fernbedienung oder Stecker beschädigt sind.

Hinweise im Umgang mit dem Massagestuhl

- Prüfen Sie vor jeder Anwendung, ob sich der Massagestuhl in einem einwandfreien Zustand befindet. Benutzen Sie den Massagestuhl niemals, wenn er Fehler oder Defekte aufweist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten wie Getränke oder Körperschweiß in den Massagestuhl bzw. in die Bedieneinheit eindringen können. Dies kann zu Korrosionen und Beschädigung der mechanischen und elektronischen Bauteile führen. Setzen Sie das Produkt keinen ätzenden Wirkstoffen aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn kein Benutzer darauf sitzt.
- Achten Sie darauf, dass immer nur eine Person das Gerät benutzt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Intensität der Massageanwendungen nicht zu hoch einstellen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Fühlen Sie sich unwohl oder empfinden Sie Schmerzen aufgrund einer zu intensiven Stimulation während der Anwendung, beenden Sie die Anwendung unverzüglich. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Atemprobleme bekommen. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht direkt nach dem Essen. Halten Sie eine Pause von ca. 1 Stunde ein, bevor Sie den Massagestuhl benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie während der Verwendung des Produkts nicht einschlafen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihr Körper (z.B. nach dem Duschen) nass ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen. Legen Sie immer ein Handtuch unter, bevor Sie den Massagestuhl benutzen.

Anwendungsumgebung

- Wählen Sie eine Stellfläche, die auf allen Seiten des Massagestuhls optimalen Freiraum und größtmögliche Sicherheit bietet.
- Stellen Sie den Massagestuhl auf einen befestigten, ebenen und sauberen Untergrund.
- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Wärmequellen wie offenen Kaminen, Öfen oder Heizungen ein. Achten Sie darauf, dass der Massagestuhl inklusive dem Netzteil nicht mit heißen Gegenständen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen mit einer Raumtemperatur von mehr als 40 °C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum.
- Achten Sie auf eine gute Belüftung und optimale Sauerstoffversorgung während der Anwendung. Vermeiden Sie Zugluft.
- Benutzen Sie den Massagestuhl nicht im Freien.
- Betreiben Sie den Massagestuhl nicht in Nassbereichen, wie z.B. Schwimmbädern, Saunen oder Badezimmern.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4972 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19. 05. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4972 ein.